





**Agro Flex**  
Profi zahrada

## **Skleník svařovaný Gloria-Titan**

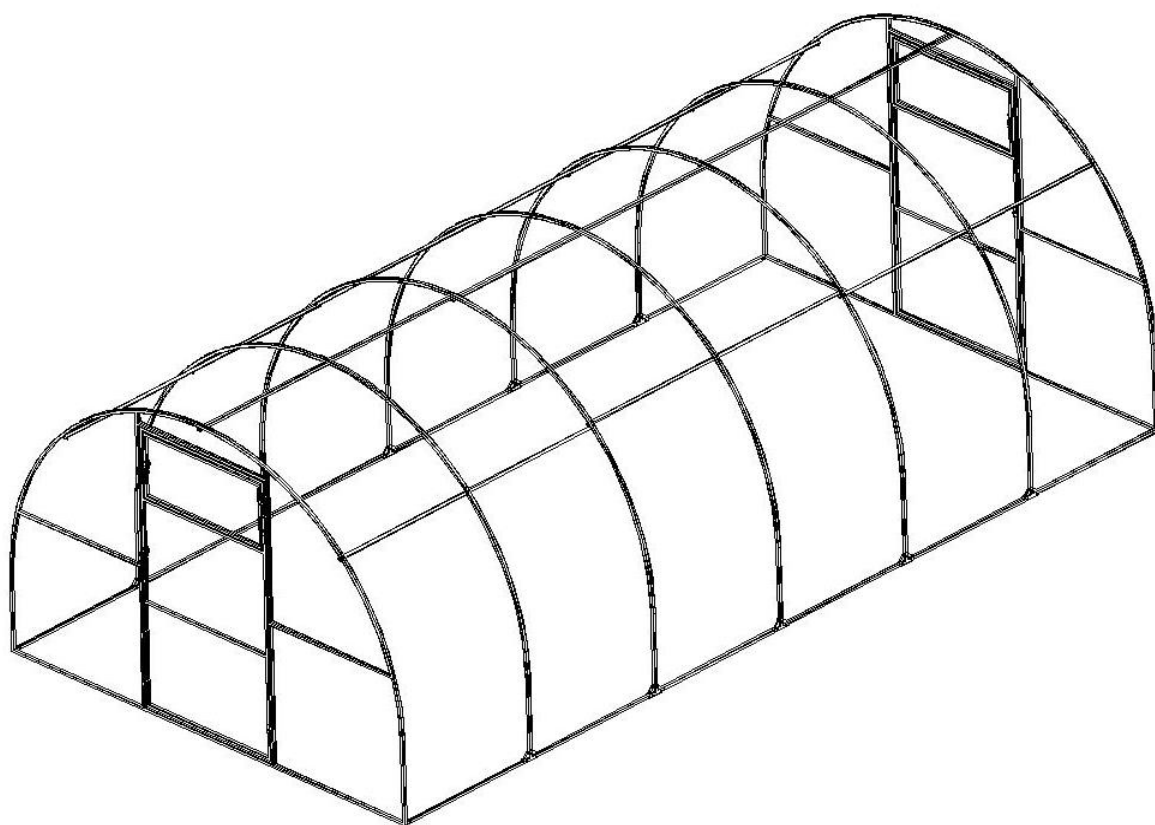

## 1. Popis výrobku

Zakoupili jste nový typ montovaného skleníku. Výrobek je dodáván v rozloženém stavu, ke snadné montáži nepotřebujete žádné větší úsilí. Skleníky Gloria Titan jsou dodávány se zesíleným obloukem (obr. 1).

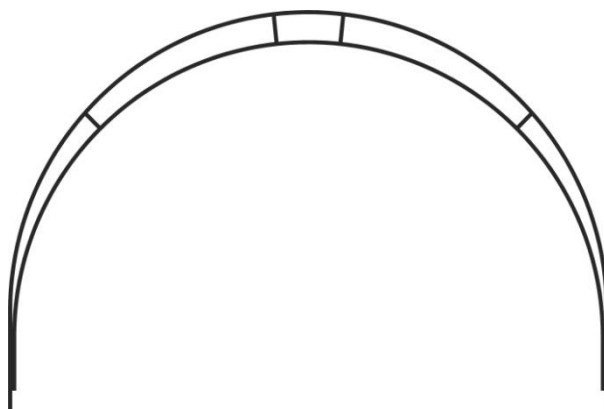

Obr. 1

## 2. Technické parametry

|                                                       |     |    |    |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----|
| Délka, m                                              | 2   | 4  | 6  |
| Šířka, m                                              | 3   | 3  | 3  |
| Výška, m                                              | 2   | 2  | 2  |
| Plocha, m <sup>2</sup>                                | 6   | 12 | 18 |
| Dveře přední, ks                                      | 2   | 2  | 2  |
| Přední ventilační okno, ks                            | 2   | 2  | 2  |
| Vzdálenost mezi oblouky, mm                           | 650 |    |    |
| Množství polykarbonátových desek (2100 x 6000 mm), ks | 2   | 3  | 4  |

## 2. Obsah balení

| poř. č. | Název dílu                                      |  | Množství, ks       |                |
|---------|-------------------------------------------------|--|--------------------|----------------|
|         |                                                 |  | 2 metrová základna | Rozšíření, 2 m |
| 1       | Podélný spojovací prvek, výztuž spodní, 1978 mm |  | 2                  | 2              |
| 2       | Podélný spojovací prvek, výztuž horní, 2018 mm  |  | 3                  | 3              |
| 3       | Oblouk                                          |  | 2                  | 3              |
| 4       | Přední díl                                      |  | 2                  | -              |

|    |                      |                                                                                     |    |    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 5  | Úhelníková spojka    |    | 8  | 12 |
| 6  | Úhelník boční        |    | 4  |    |
| 7  | Klika                |    | 4  | -  |
| 8  | Zástrčka             |    | 4  | -  |
| 9  | Úhelník              |    | 4  | -  |
| 10 | Háček                |                                                                                     | 2  | -  |
| 11 | Šroub M 5x30         |                                                                                     | 20 | 18 |
| 12 | Šroub M 5x50         |                                                                                     | 12 | 12 |
| 13 | Šroub M 4x40         |                                                                                     | 10 | -  |
| 14 | Matice M 5           |                                                                                     | 32 | 30 |
| 15 | Matice M 4           |                                                                                     | 16 | -  |
| 16 | Samořezný šroub 4x20 |                                                                                     | 8  | -  |
| 17 | Šroub M4x16          |                                                                                     | 2  | -  |
| 18 | Podložka 4 zvětšená  |                                                                                     | 4  |    |
| 19 | Okenní pojistka      |  | 2  |    |
| 20 | Pasport              |                                                                                     | 1  | -  |

*Konstrukci skleníku stále zdokonalujeme, proto může docházet k některým odchylkám v obsahu dodávky.*

*Na objednávku lze skleník vybavit dalšími prvky: střešním oknem do zaoblené části skleníku, přepážkou, kotvicími prvky do půdy, utahovacími pásy k ukotvení polykarbonátu.*

### 3. Bezpečnostní pokyny

K montáži použijte běžné náradí: šroubovák, klíč, metr, kleště.

Šrouby u předem smontovaných dílů konstrukce skleníku neutahujte pro snadnou úpravu případných nesrovnalostí.

Po dokončení montáže celé konstrukce utáhněte všechny šrouby, čímž si zajistíte její zpevnění.

Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám konstrukce skleníku bez zhoršení jeho vlastností. Změny nemusí být uvedeny v tomto návodu.

### 4. Montáž konstrukce skleníku


Číselné označení na příslušném obrázku odpovídá pořadovému číslu prvků dle tabulky s obsahem dodávky.

4.1 Před montáží skleníku ukotvěte okraje polykarbonátových desek. Doporučený plán řezání a místa kotvení jsou uvedena na obrázku 2. Při montáži polykarbonátu s ochrannou fólií desky vždy ukládejte označenou ochrannou fólií ven. K montáži polykarbonátu použijte samořezné šrouby a podložky (samořezné šrouby a podložky nejsou součástí dodávky).


4.2 Namontujte kliky a zástrčky na příslušná místa.

- 4.3 Spojte dolní výztuže 1 pomocí úhelníkových spojek 5. U skleníků o délce 4 m použijte 2 výztuže, o délce 6 m použijte 3 výztuže (obr. 3), o délce 8 m použijte 4 výztuže. Průběžné otvory spojte pomocí úhelníkových spojek 5.
- 4.4 Napojte dolní výztuž a okraje (obr. 5).
- 4.5 Na požadované místo namontujte oblouk (obr. 6).
- 4.6 Na konstrukci namontujte horní výztuž 2 (obr. 7).
- 4.7 Na dveře namontujte pojistné háky (obr. 8).
- 4.8 Namontujte pojistky oken (obr. 9).




Doporučená místa kotvení polykarbonátových desek k okrajům.

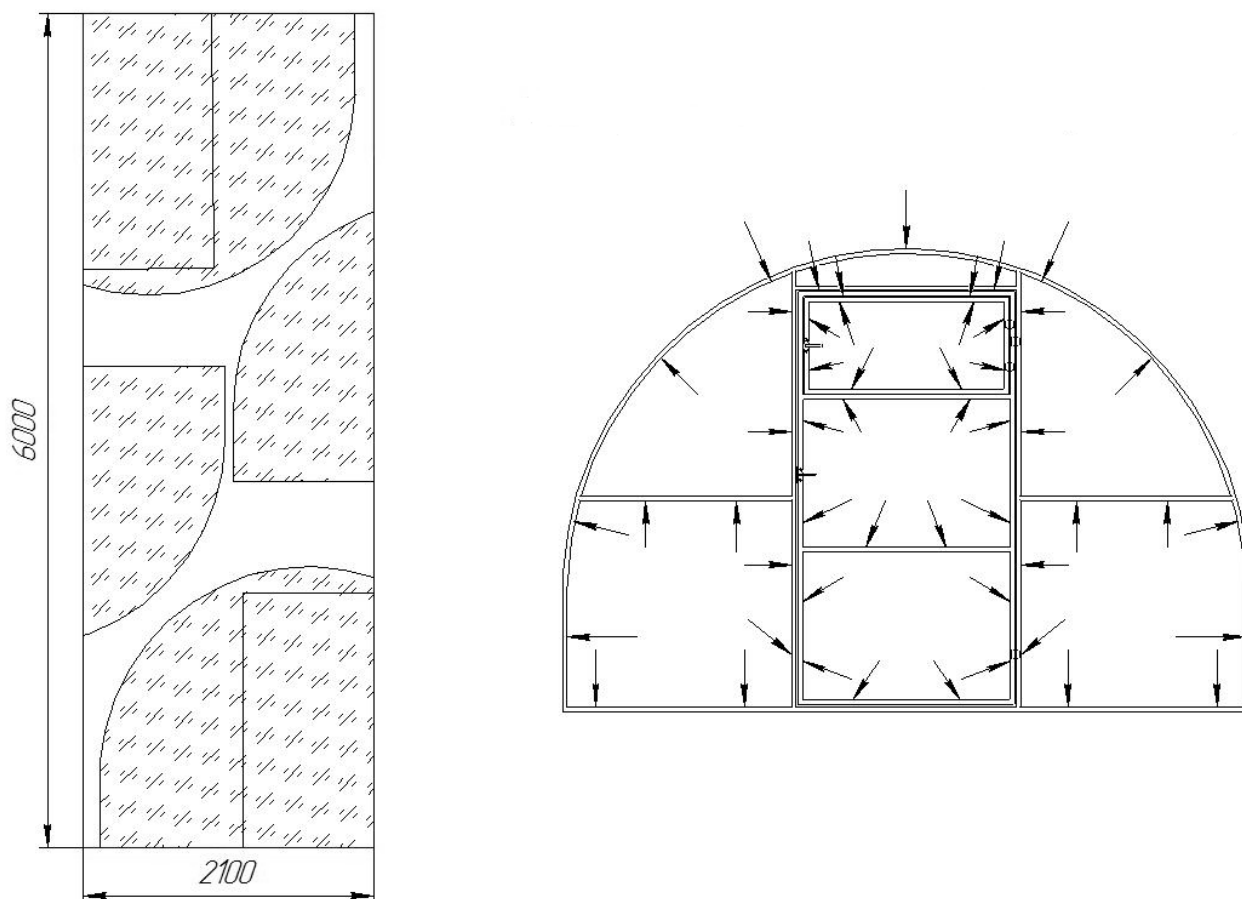


Obr. 2

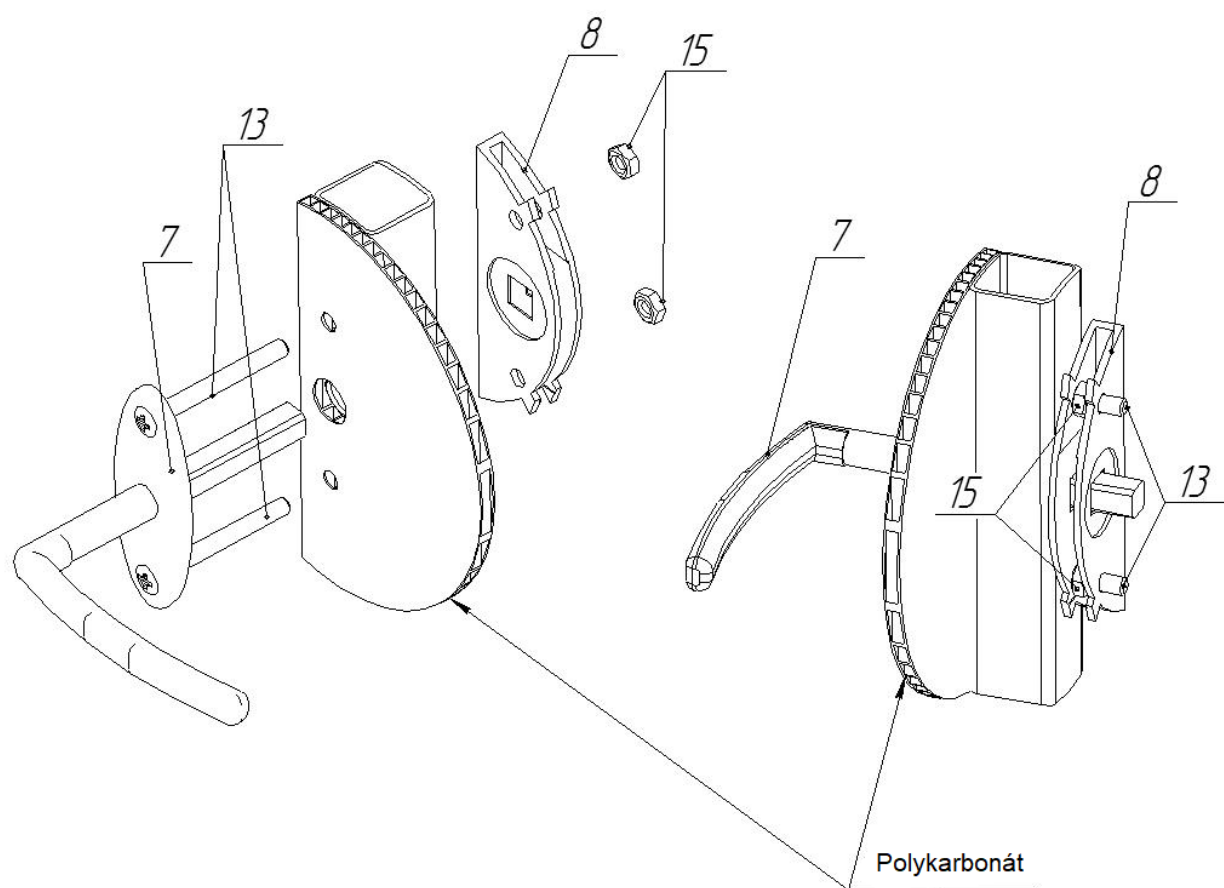


Obr. 3

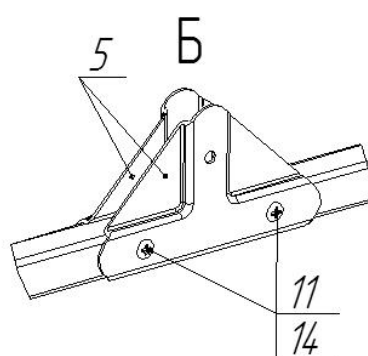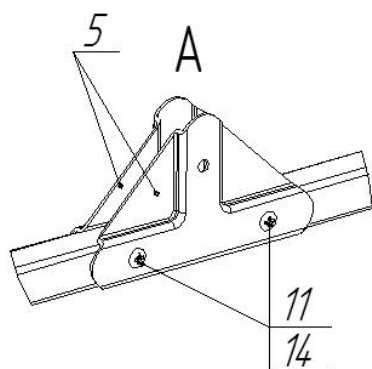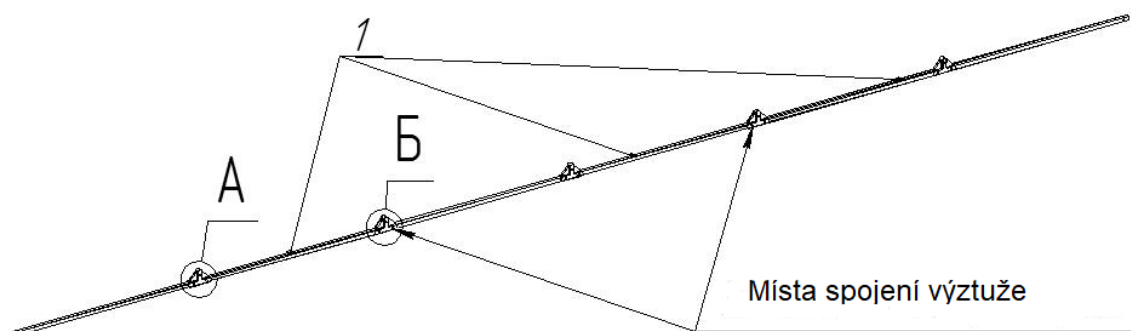


Obr. 4

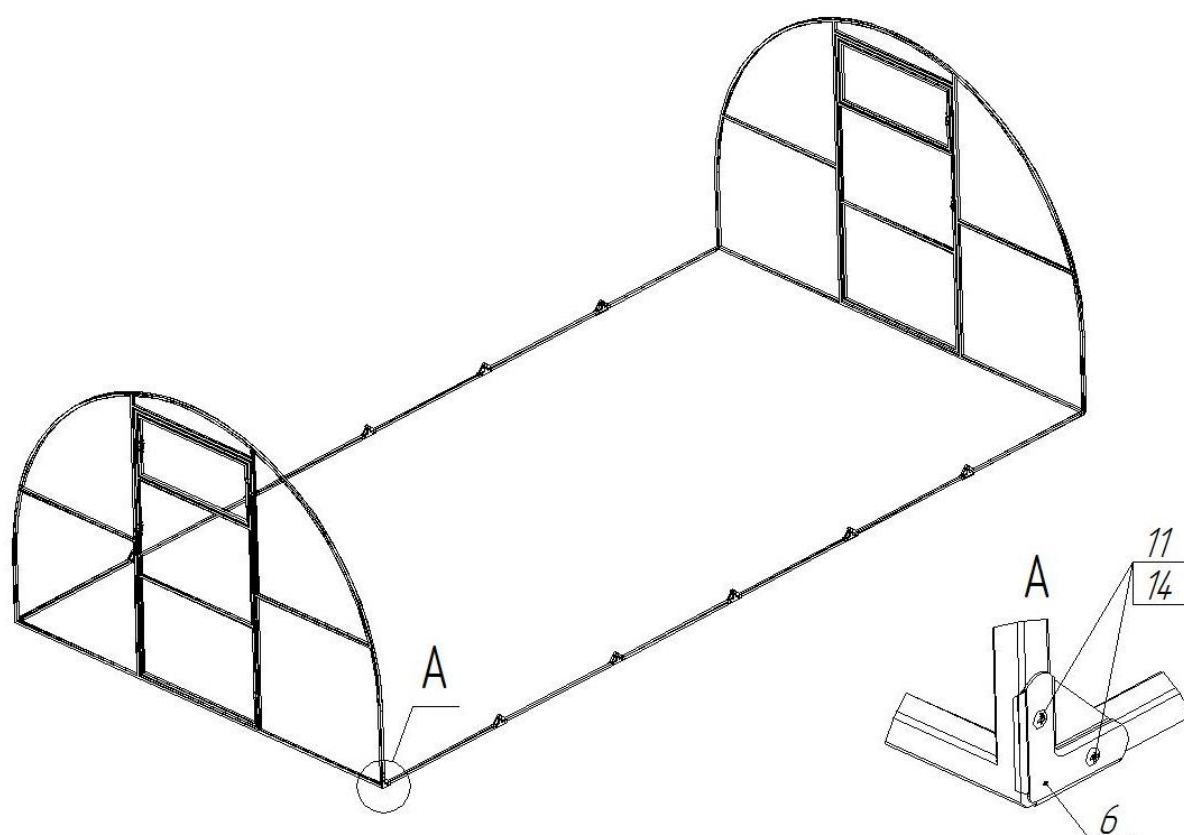


Obr. 5

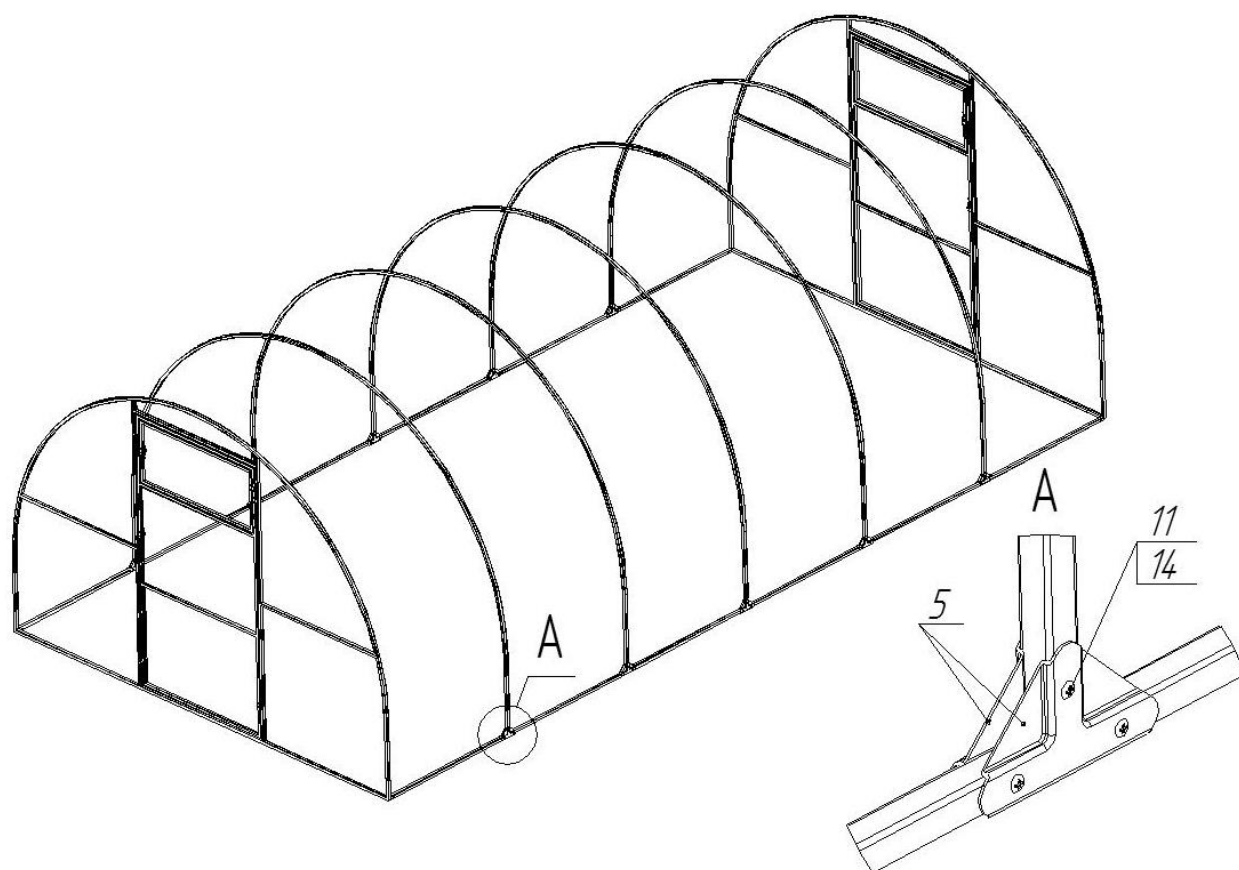


Obr. 6

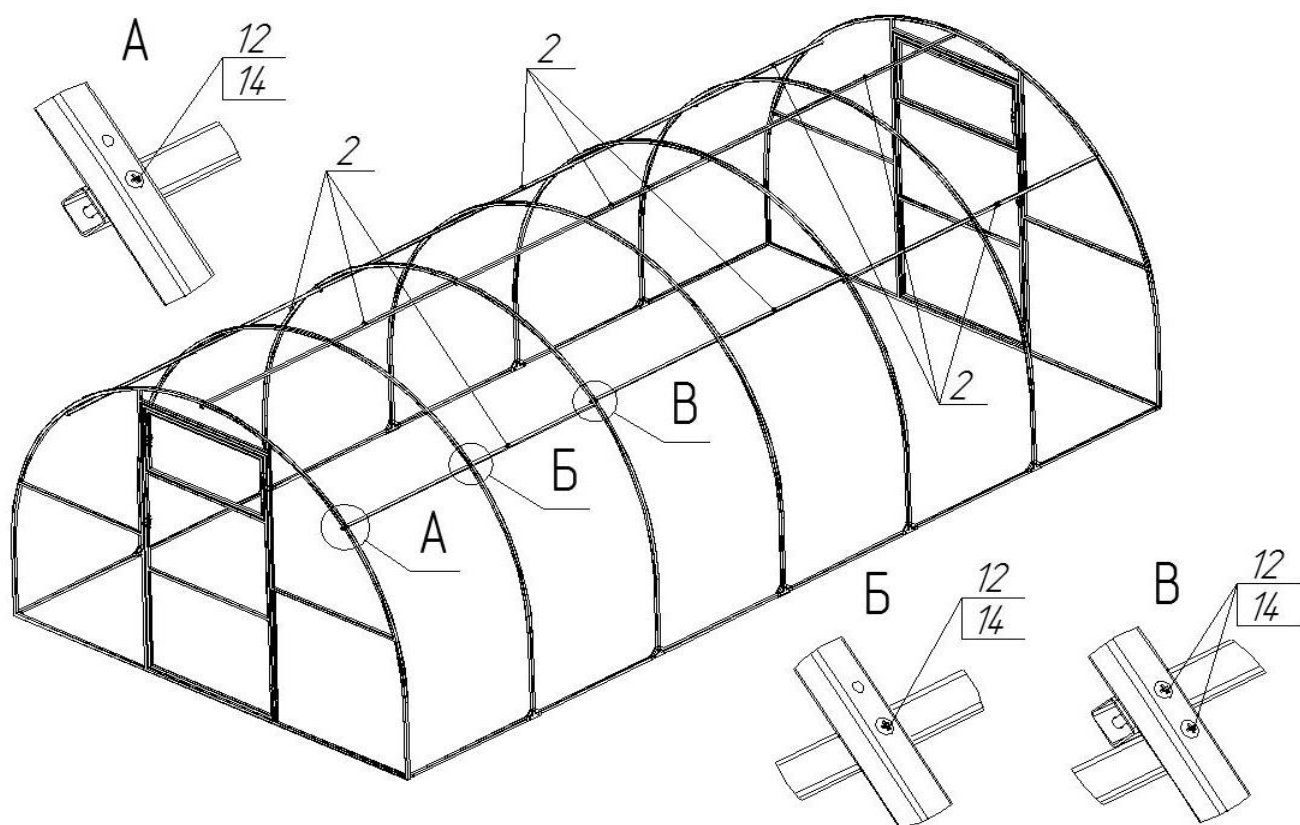

Obr. 7

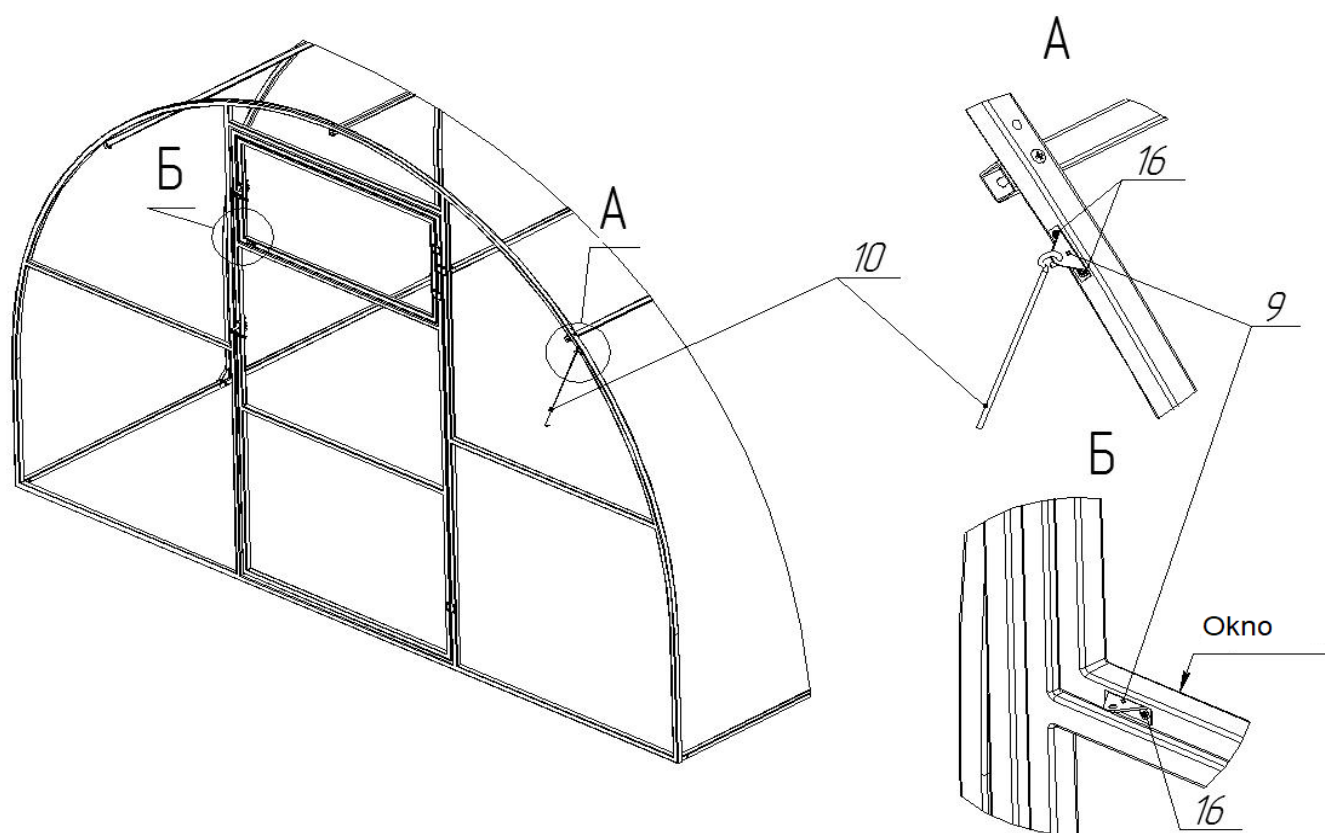


Obr. 8

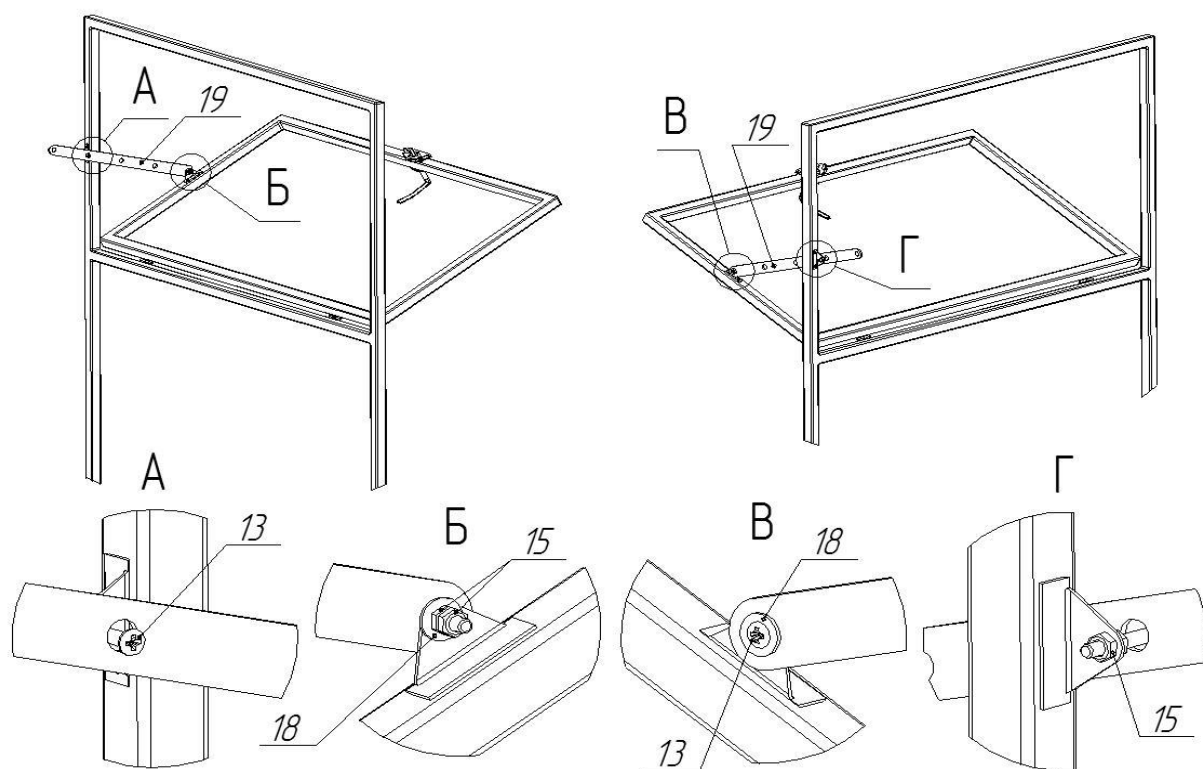


**Obr. 9**

6.8 Namontujte polykarbonát na hlavní část skleníku. Způsob řezání a doporučená místa kotvení jsou uvedena na obr. 10. Spotřeba polykarbonátu je 6 běžných metrů na každé 2 metry skleníku.

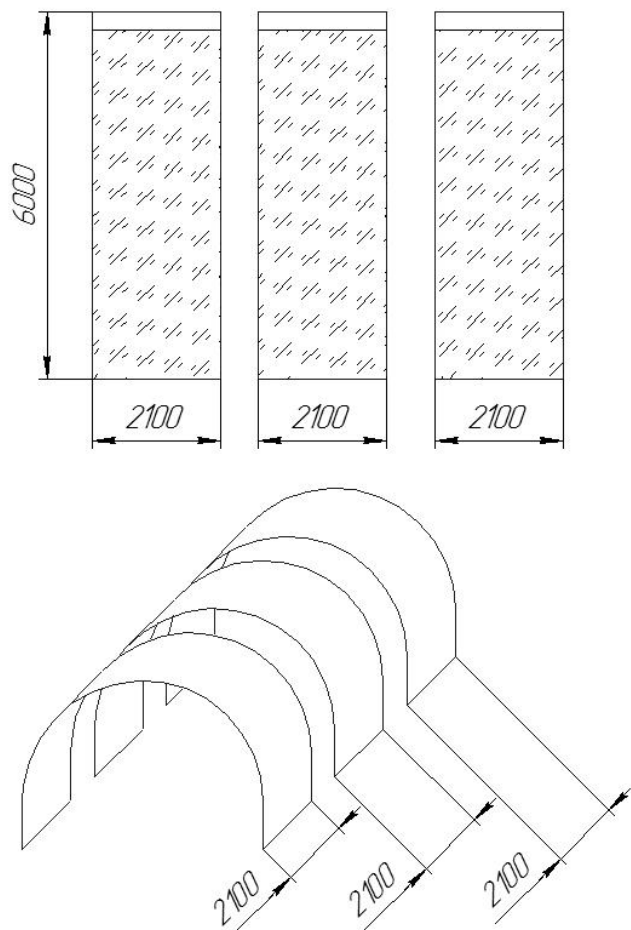

Doporučená místa kotvení  
polykarbonátu k oblouku

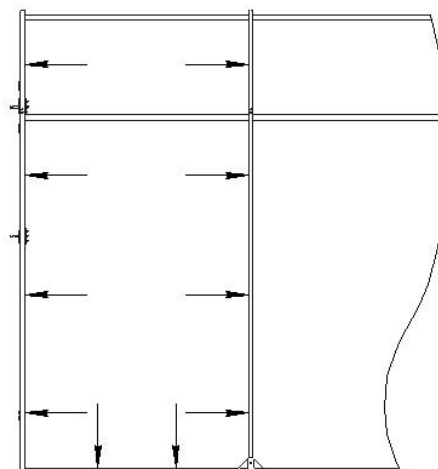


Obr. 10

Zabraňte vzniku náledí na povrchu dutinkového polykarbonátu, které brání samovolnému sklouzávání sněhu ze střechy a umožňuje jeho nahromadění na skleníku.


**Nedodržování pokynů k provozování skleníku v zimě může způsobit deformaci a poškození kovové konstrukce a polykarbonátu.**

### Další prvky:

1. Střešní okno do zaoblené části skleníku.  
Pro instalaci do horní a boční části oblouku.

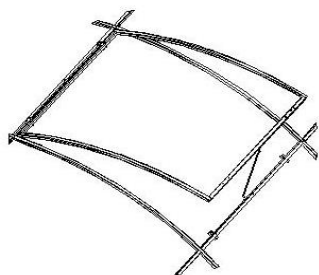

2. Přepážka. Použijte u skleníků s délkou větší 8 m.

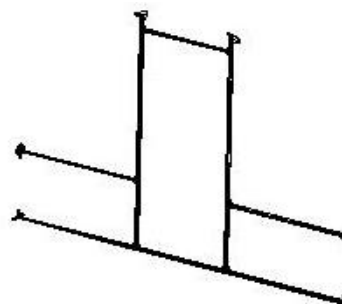

3. Půdní kotvy pro montáž skleníku do půdy bez základní desky.

